

1 技术特性

电机：

- 电 源：DC12V

➢ 保护指数：IP20

➢ 频率：433.92MHz
- 接收主机最多可存储遥控器15个

➢ 编码方式：滚动码

2 供电方式选择

上

停

下

A使用开关电源供电

AC220V输入

DC12V输出

SP001

学习键

B适配器供电

AC220V输入

DC12V输出

SP001

学习键

开关电源参数

输入电压：AC100—240V

输入电流：MAX-0.1A

额定电压：DC12V(+/-0.5V)

额定电流：1A(MAX1.2A)

功率因数：0.5

效率：85%

纹波电压：小于50mv

适用温度范围：-20度 ~ 85度

IP等级：IP50

学习键

适配器12V/2A

适配器12V/2A

提示：以下仅以双头电机为例，单头电机操作相同

3 密码学习 提示：密码学习成功后，通过发射器的上、停、下键可控制电机运行

方法A

DC12V 电源

×1

➡

×1

×1

➡

学习成功后可遥控电机

提示：a)上电学习只针对没有学习过的电机。b)若该电机已被学习，则上电学习操作被禁止，但可通过连续断电三次（确保每次操作都能使电机点动1次），即可重新进行密码学习。

方法B

×1

×1

➡

×1

×1

➡

学习成功后可控制电机运行

1) 按电机学习键按钮1秒后松手

2) 在10秒内，按发射器学习键1次，电机点动1次

3) 学习成功后可控制电机运行

4 通过原有发射器学习新的发射器

×8

×1

➡

×1

×1

➡

×1

×1

1) 按A发射器学习键8次，电机点动1次

2) 在10秒内，按B发射器学习键1次，电机点动1次

3) 此时可通过B发射器控制电机运行

5 密码清除

A: 删除当前发射器

×7

×1

➡

×1

×1

➡

×1

×1

1) 按发射器学习键7次

2) 在10秒内，按发射器上键1次，电机点动1次

3) 当前操作的发射器无法控制该电机运行

B: 删除所有发射器

×6

×1

➡

×1

×1

➡

×1

×1

1) 按发射器学习键6次

2) 在10秒内，按发射器上键1次，电机点动1次

3) 所有发射器都无法控制该电机运行

6 电机换向

方法A

长按3秒

×1

➡

×1

×1

➡

×1

×1

1) 长按电机学习键按钮,直到电机点动1次后松手

2) 电机已换向

方法B

×6

×1

➡

×1

×1

➡

×1

×1

1) 按发射器学习键6次

2) 在10秒内，按下键1次，电机点动1次

3) 电机已换向

7 点动设置 提示: 在点动状态下, 若长按发射器上键或下键3S, 电机连续运行。



8 删除点动



9 上限位设置



10 下限位设置



11 删除上限位



12 删除下限位




13 第三点限位

A 第三点限位设置



B 第三点限位重置

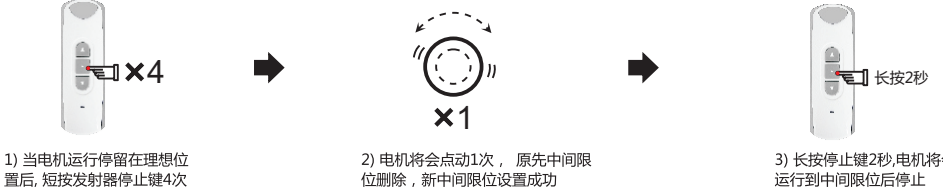

提示: a)第三点限位又称中间限位, 可以根据您的需要设在上、下限位之间的任何一点;
b)任意删除上、下限位, 第三点限位自动删除。

⚠ 注意事项

- 在设置过程中, 有可能受到信号干扰, 造成设置失败, 请重新设置1次。
- 在介绍产品功能时, 仅以RE101为例。此款接收器可适配我司生产的多款滚码发射器。
- 发射器按键时间不易过长, 以延长电池寿命。按键时间应为0.5S左右, 每次按键间隔应为1S左右。当电池电量过低时, 发射器不工作, 此时需更换电池。
- 控制器上带有高压, 请勿放在潮湿以及溅水之地。
- 儿童使用应有大人监督, 以防儿童摔打等原因导致控制器损坏, 应放在远离儿童的地方。
- 产品适宜工作温度-10℃ ~ +55℃。
- 产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知。产品外观、颜色、功能如有改动, 以实物为准。