

有线风光感应器使用说明

1.技术参数

- 电源：5V 1A适配器


➢ 保护指数：IP 44

➢ 工作温度：-20℃至+60℃（非液晶发射器）
- 工作电流：≤12mA

➢ 编码方式：滚动码

➢ 发射频率：433.92Mz

2.有线风光感应器外观结构图

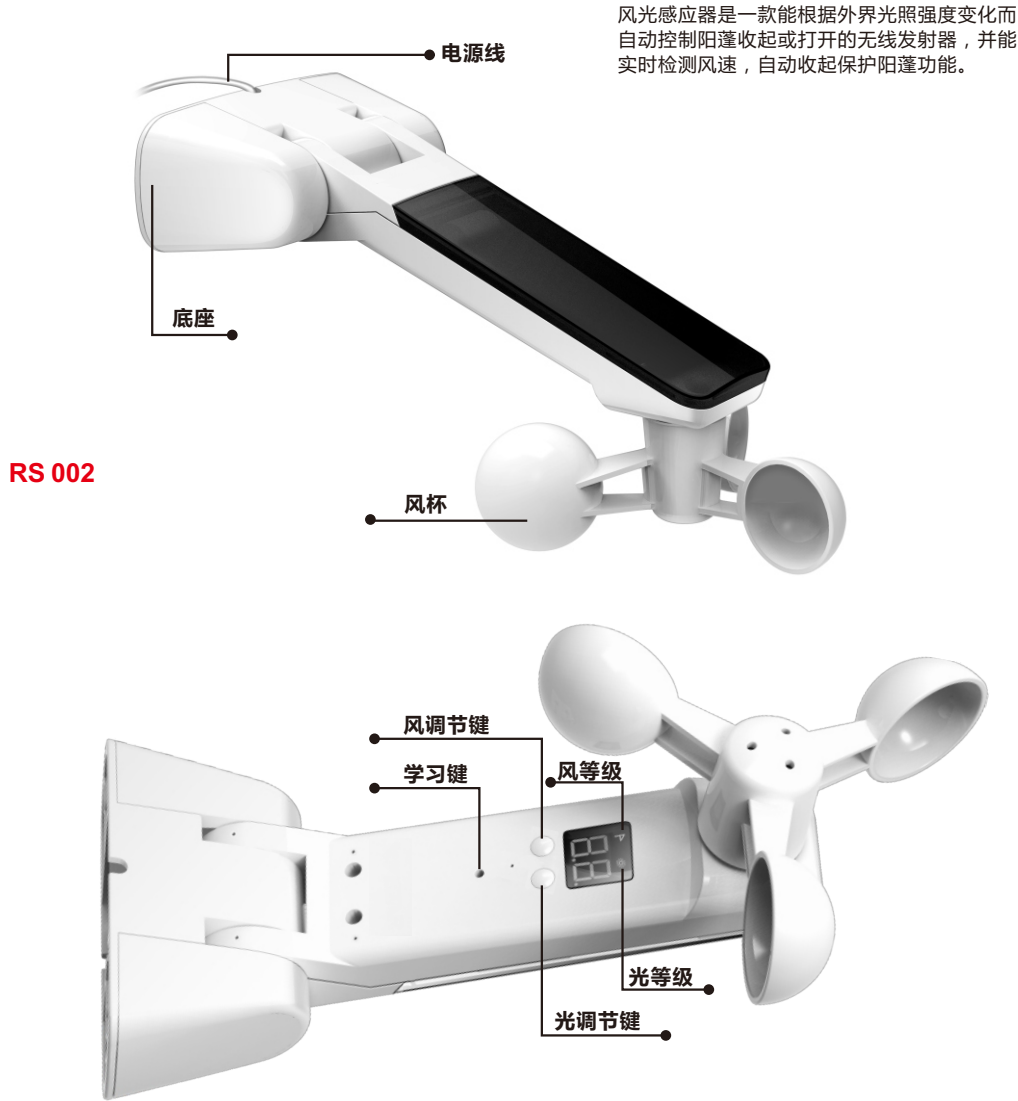


3.有线风光感应器接线图




注意：此电源为选购配件，用户可根据需要选购。

4.配件

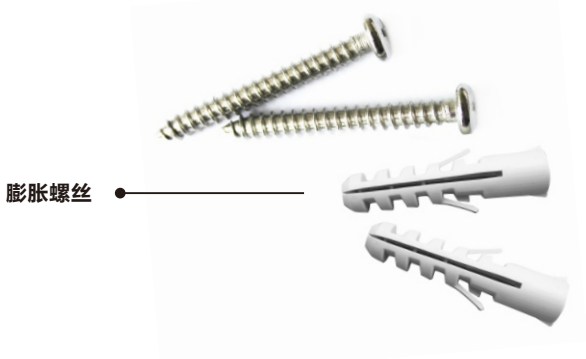

5.产品尺寸图

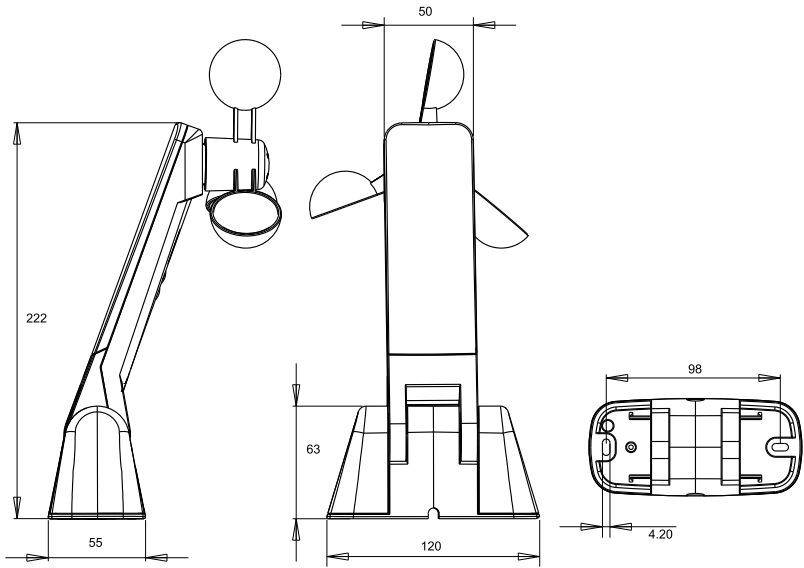


6.产品安装图


提示：为了能让系统正常的运作,请记住控制器必须安装于靠近遮阳棚能被保护的位置,该处能良好地反应周围环境的光强和风速。请确保该区域无其他相同频段（433.92MHz）器件持续的发送工作,以免系统受到干扰，无法正常工作。

- 1.请用本公司提供的材料，将产品安装固定于合适位置。
- 2.安装好后，请将产品机械位置调整到风杯平行于水平面，如安装示意图所示，否则，影响风速测量。


01.安装方法

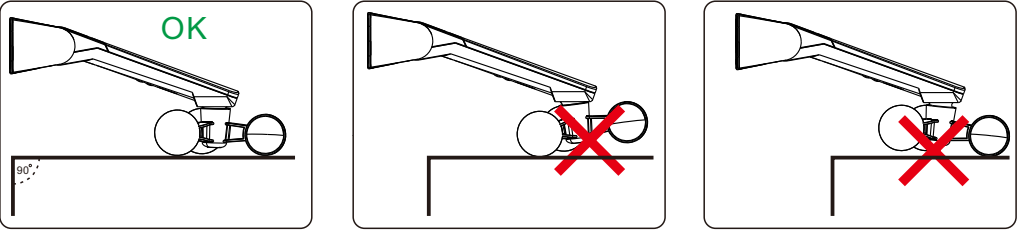

02.安装示意图

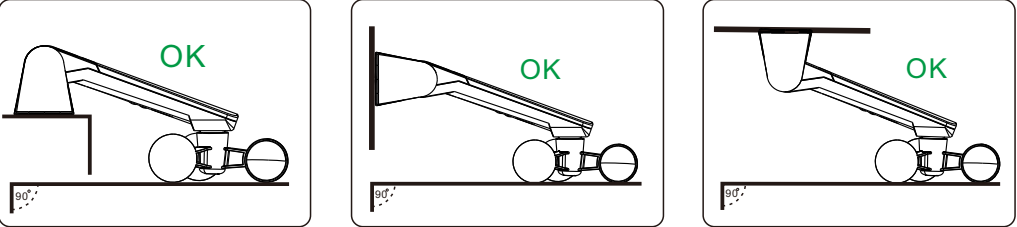

7.学习对码

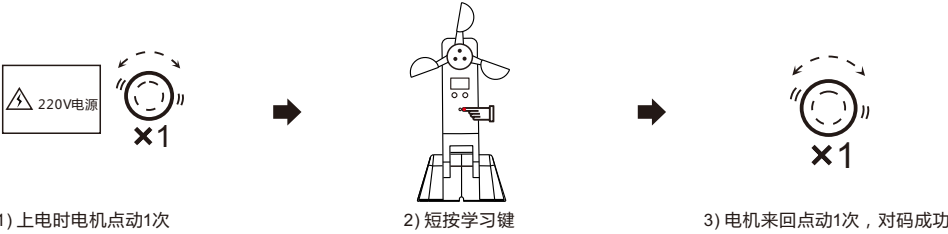

8.风等级设定

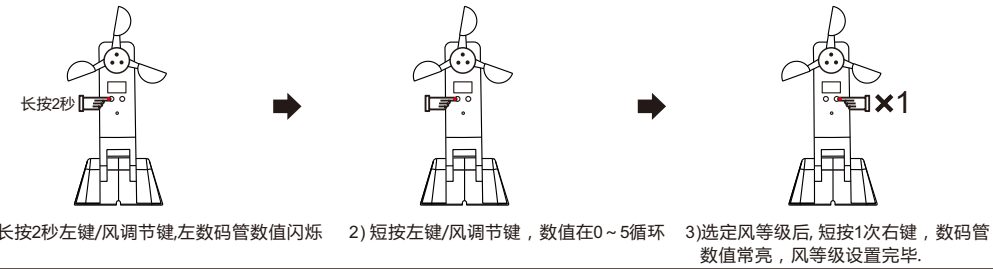


表1-1 风等级对应实际风速

风等级	风速
0	关闭风速检测
1	10km/h
2	15km/h
3	20km/h
4	30km/h
5	40km/h以上

9.光等级设定


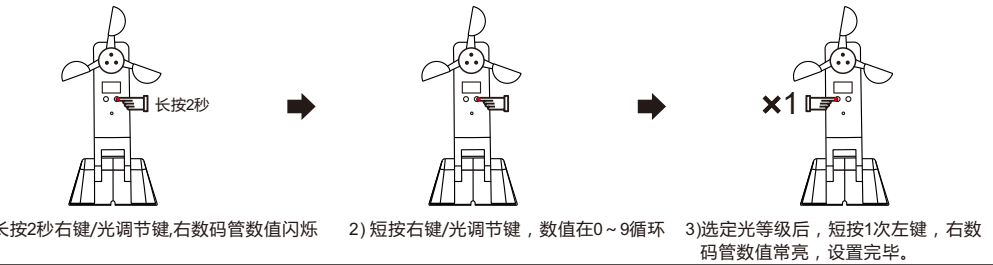


表2-1 光等级对应实际光照强度

光等级	光照等级	光等级	光照等级
0	关闭光强检测	5	40000Lux
1	2000Lux	6	60000Lux
2	5000Lux	7	70000Lux
3	10000Lux	8	80000Lux
4	20000Lux	9	90000Lux以上


10.检测模式

1、风检测模式 进入风实时检测模式，此时数值反映的是此刻实际外界风速。例如:数值"1.0"代表外界实际风速为10km/h。

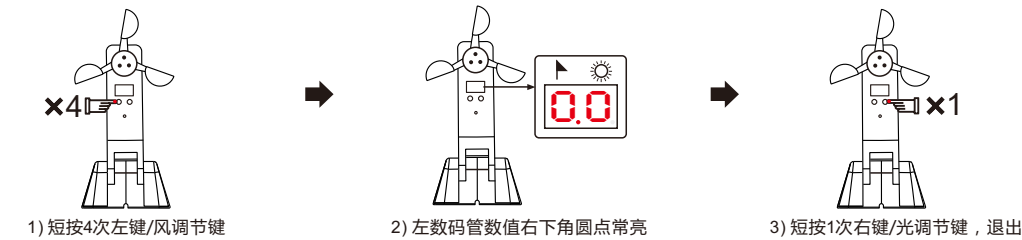

2、光检测模式


进入光实时检测模式，此时数值反映的是此刻实际外界光照强度。例如: 数值“10.”代表外界实际光照强度为10000Lux（左边显示万位, 右边显示千位）。

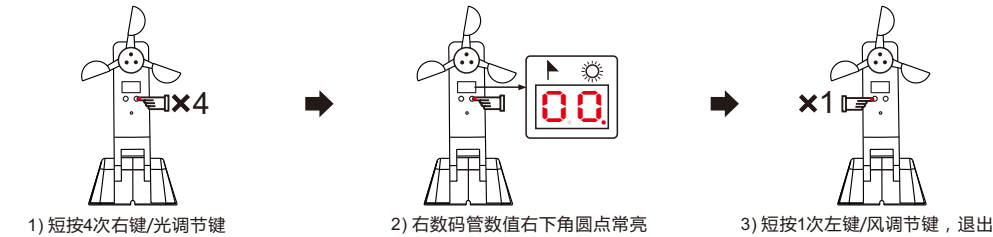

提示：光测试模式下，数字显示的是测试外界光照范围为1000-100000Lux下的光照强度，小于1000Lux时显示“00.”，大于100000Lux时显示“99” 例如，数字“12.”代表12000Lux。在测试模式下，3分钟自动退出到正常用户设定等级显示状态。

11.风光感应功能

1、强风保护功能

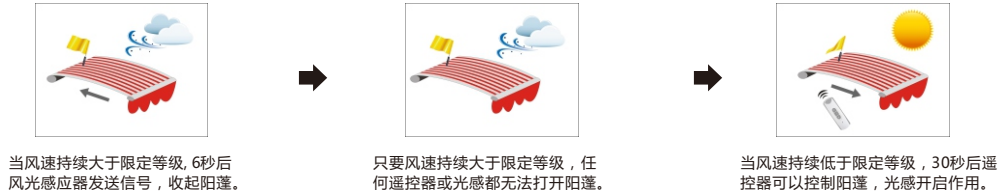

2、光感功能

